

Kit de raccordement et terminaison KDSC0001

Kit de conexión y terminación KDSC0001



Les procédures énumérées ci-dessous indiquent comment assembler le câble chauffant Calorflex DSCx. Les indications suivantes n'excluent pas l'utilisation d'autres méthodes d'assemblage ou l'utilisation de matériaux différents. L'installation doit être réalisée conformément aux exigences Calorflex spécifiques pour le câble chauffant utilisé et dans le respect des réglementations nationales ou internationales applicables en vigueur.

Los procedimientos mencionados a continuación indican el modo de ensamblar el cable calefactor Calorflex DSCx. Las siguientes indicaciones no pretenden excluir el uso de otros métodos de ensamblaje o el uso de diferentes materiales. La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos específicos de Calorflex para el cable calefactor utilizado y de conformidad con las normativas nacionales o internacionales vigentes.

Contenu du kit :

2 Capuchons Ø 12/2,5 L= 50mm ECPC
2 Gaines thermorétractables Ø 3,2/1 L= 25mm TRPO32-A
2 Gaines thermorétractables Ø 9/3 L= 50mm TRDP9-C

Contenido del kit:

2 Capuchones Ø 12/2,5 L= 50mm ECPC
2 Fundas termorretráctiles Ø 3,2/1 L= 25mm TRPO32-A
2 Fundas termorretráctiles Ø 9/3 L= 50mm TRDP9-C

Outils nécessaires :

Ciseaux - Cutter - Pistolet à air chaud

Herramientas necesarias:

Tijeras - Cúter - Pistola de aire caliente

Calorflex srl décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel aux choses et/ou aux personnes résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Consulter les conditions générales de vente et d'utilisation.

Calorflex srl no se asume ninguna responsabilidad por posibles daños a personas o bienes a causa de un uso inadecuado del producto. Consulte las condiciones generales de venta y uso.

Extrémité scellée / Extremo sellado




Après avoir coupé le câble chauffant à la longueur demandée, enfiler le capuchon ECPC sur l'extrémité et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Después de haber cortado el cable calefactor a la longitud requerida, introduzca el capuchón ECPC en el extremo y selle con la pistola de aire caliente.

Continuer en enfila le deuxième capuchon ECPC sur l'extrémité et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Luego introduzca el segundo capuchón ECPC en el extremo y selle con la pistola de aire caliente.

Extrémité à alimenter - Extremo a alimentar

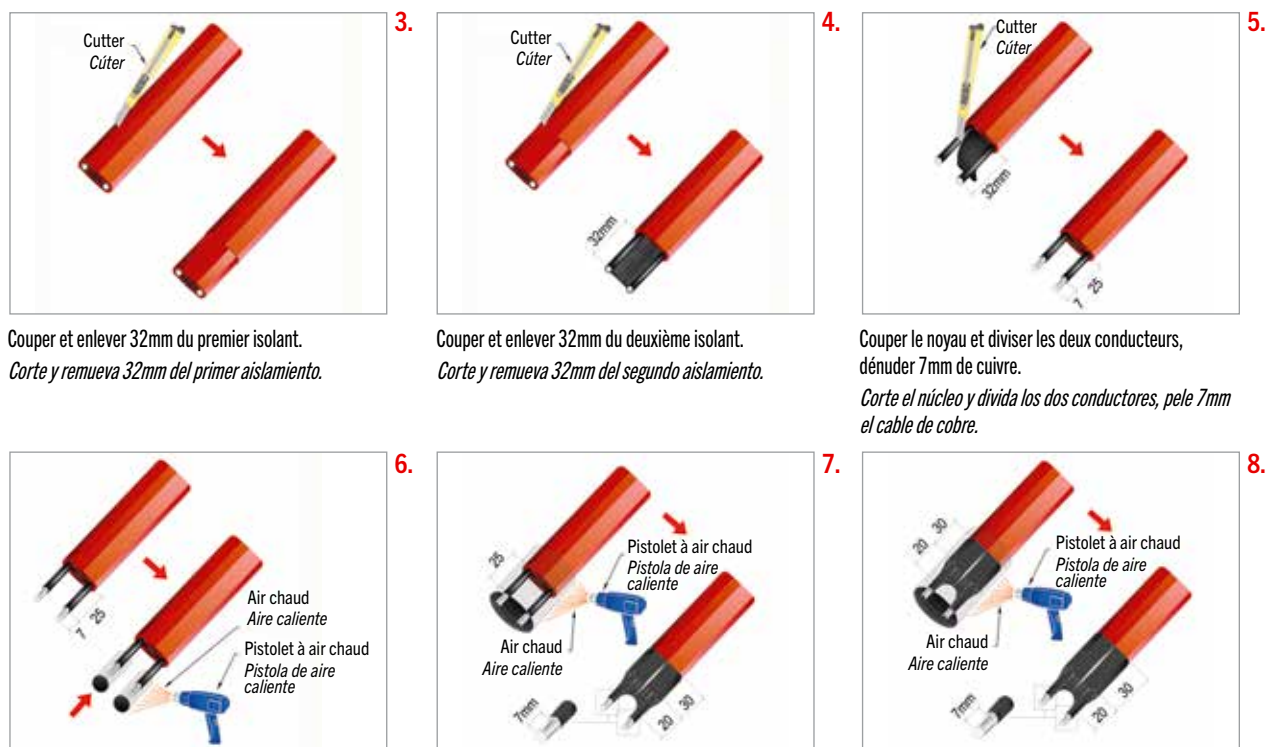

Couper et enlever 32mm du premier isolant.
Corte y remueva 32mm del primer aislamiento.

Couper et enlever 32mm du deuxième isolant.
Corte y remueva 32mm del segundo aislamiento.

Couper le noyau et diviser les deux conducteurs, dénuder 7mm de cuivre.
Corte el núcleo y divida los dos conductores, pele 7mm el cable de cobre.

Isoler les deux conducteurs avec les gaines thermorétractables TRP032-A prévues à cet effet et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Aísle los dos conductores con las fundas termorretráctiles TRP032-A y selle con la pistola de aire caliente.

Positionner la première gaine thermorétractable TRDP9-C comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud. Laisser à disposition environ 7mm de conducteur pour les branchements.

Coloque la primera funda termorretráctil TRDP9-C como indicado y selle con la pistola de aire caliente. Deje a disposición unos 7mm de conductor para las conexiones.

Positionner la deuxième gaine thermorétractable TRDP9-C comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud. Laisser à disposition environ 7mm de conducteur pour les branchements.

Coloque la segunda funda termorretráctil TRDP9-C como indicado y selle con la pistola de aire caliente. Deje a disposición unos 7mm de conductor para las conexiones.

MISES EN GARDE - ADVERTENCIAS

Pour éviter tout risque de type électrique causé par l'endommagement ou par la mauvaise utilisation du câble, il est nécessaire de connecter un dispositif de protection électrique en amont. Maintenir l'extrémité du câble et les composants du kit au sec pendant la phase d'installation.

Para evitar cualquier riesgo eléctrico causado por daños o un uso incorrecto del cable, es necesario conectar aguas arriba un dispositivo de protección eléctrica. Mantenga el extremo del cable y los componentes del kit secos durante la fase de instalación.